


SR-15WF

Med en ekstern sirene monteret inde eller ude øges alarmsystemets sikkerhed betragteligt. Sirenen afgiver et højt lydtryk på 104 dB, som stresser tyven og gør omgivelserne opmærksomme på indbruddet.


Oversigt over sirene SR-15:

1. Batterirum.
Sirenen benytter 4 x 1,5 V D-batterier. Sirenen meddeler lavt batteriniveau til kontrolpanelet. Ved normal brug holder batteriet i over to år.
2. Kontakter.
Indeholder syv kontakter til opsætning af sirenen. Kontakterne benyttes også ved sammenkodning af sirene og kontrolpanel.
3. Sabotagefjeder
4. Monteringshuller

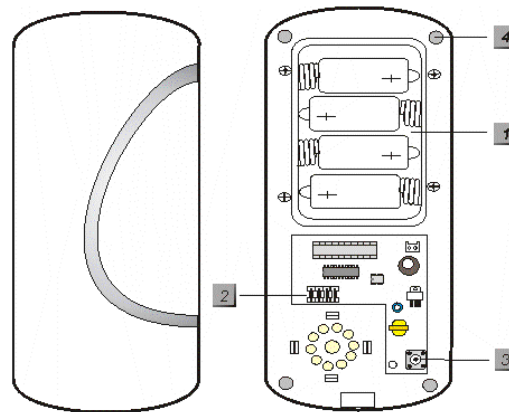

Opsætning

Sirenen har syv små opsætningskontakter med numrene 1 til 7. Hver kontakt har en funktion som beskrevet i tabellen til højre, og de kan enten være ON (oppe) eller OFF (nede). Du finder kontakterne ved at afmontere sirenen forsiden.




Kontakt 1		Sammenkodningstilstand
OFF		Normal
ON		Sammenkodning
Kontakt 2		Reserveret
Kontakt 3	Kontakt 4	Sirenelængde
OFF	OFF	3 min.
ON	OFF	5 min.
OFF	ON	10 min.
ON	ON	1 sekund (test)
Kontakt 5		Reserveret
Kontakt 6		Sletning af hukommelse
OFF		Normal
ON		Slet hukommelse
Kontakt 7		Supervision
OFF		Supervisionsfunktion fra
ON		Supervisionsfunktion til

Sammenkodning af ekstern sirene SR-15 med kontrolpanelet

1. Afmonter forsiden af sirenen og find kontakterne, som er beskrevet ovenfor.
2. I kontrolpanelets programmeringsmenu vælges '**Enhed +/-**', derefter '**Tilføj enhed**'. Tryk 'OK'.
3. Brug et redskab (f.eks. en lille skruetrækker) til at sætte sirenen kontakt 1 til ON. Sirenen giver et kort bip. 3 sekunder senere udsender sirenen et sammenkodnings-signal og bipper igen kort.

TrueGuard

4. Når kontrolpanelet har modtaget signalet, vil det vise: '**Installeret(OK)?**' og '**Siren u. Blink**'. Tryk 'OK'. Hvis kontrolpanelet ikke finder sirenen, sættes kontakt 1 tilbage til OFF, og punkt 3 gentages.
5. Vælg '**Enheder +/-**' og derefter '**Ændre enhed**' – eller via webmodulet under '**Enheder**' for at ændre navn og zonetype. Sirenen kodes ind som 'SR'.
6. Tryk OK for at bekræfte sammenkodningen eller tryk  for at fortryde.
7. Sæt kontakt 1 tilbage til OFF. Hvis du glemmer at sætte kontakten tilbage til OFF, vil sirenen automatisk gå ud af sammenkodningstilstand efter en time.

Indstilling af sirenelængden:

8. Sæt kontakt 3 og 4, så de matcher den ønskede sirenelængde.
OBS: Den eksterne sirene vil aldrig hyle længere tid end kontrolpanelets indbyggede sirene – uanset kontakternes placering. Er kontrolpanelets sirenelængde derimod længere end den eksterne sirenelængde, vil den eksterne sirene stoppe før kontrolpanelets sirene.

Afslut med at montere sirenens forside.

Montering

Sirenen monteres inde eller ude med de tilhørende skruer og rawplugs. Efter montering anbefales det at teste sirenen ved at aktivere alarmen.

OBS

Under monteringen skal du være opmærksom på, at sirenens sabotagefjeder er trykket helt ind. Hvis der lyder fem korte bip, når du slår alarmen til, betyder det, at sabotagefjederen ikke er trykket ordentligt ind.

Batteriskift

1. Sørg for, at alarmen er slået fra.
2. Afmonter sirenens forside. Afmonter forsiden på batterirummet og fjern batterierne.
3. Tryk én gang på sabotagefjederen for at aflade sirenen helt.
4. Indsæt de nye batterier.
5. Monter batterirumsforsiden og derefter sirenens forside. Sørg for, at sabotagefjederen er trykket helt ind, når du monterer sirenen igen.

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk